

NOTICE DE MONTAGE COMMUNE AUX KITS PP Ø100/150

Conseil / Préconisation d'installation :

Afin de faciliter l'installation du kit présent, nous vous recommandons de débiter par le haut.

Information :


La méthode de montage étant identique quel que soit nos kits 100/150, vous trouverez ici une notice commune.

Composition des kits


KIT C9 Murale Ardoise	KIT C9 Murale Tuile
KIT B22p – B23p Murale Ardoise	KIT B32 – B33 Murale Ardoise

INSTALLATION EN PARTIE HAUTE

ETAPE 1 Connexion de la plaque au terminal

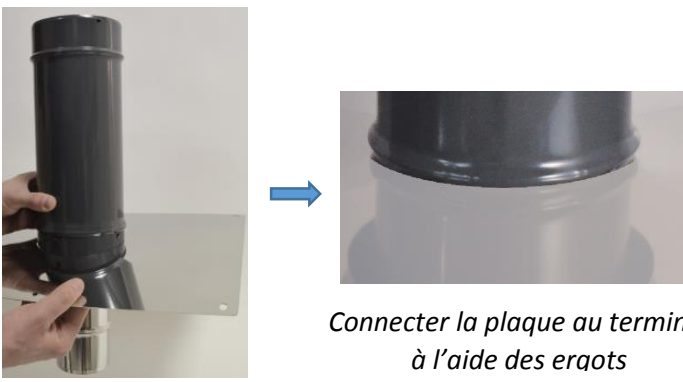

ETAPE 2 Mise en place des pièces 2 & 3

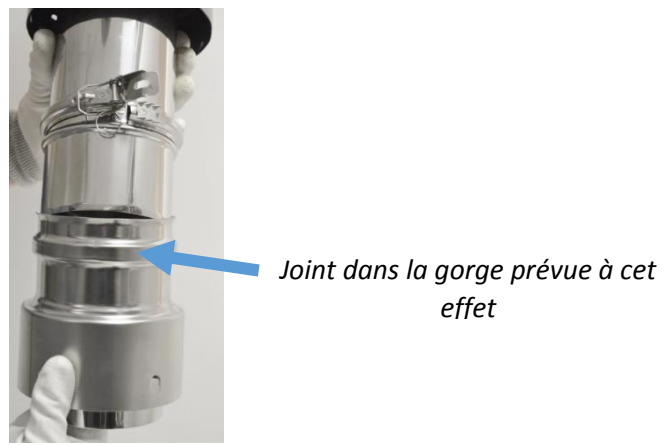

ETAPE 3 Découper le flexible sur une partie spiralée et le connecter à la pièce 3



INSTALLATION EN PARTIE BASSE

CAS 1

ETAPE 1

Je suis sur une partie lisse du flexible



ETAPE 2

Emboitement direct dans le coude



ETAPE 3

Connecter la réduction 110/100 au coude à 87°C



ETAPE 4

Mise en place de la longueur de 250mm et de la plaque de propreté



ETAPE 1 bis

Je suis sur une partie spiralée du flexible



ETAPE 2 bis

Mise en place du raccord flexible à rigide (pièce 4)



ETAPE 3 bis

Connecter la réduction 110/100 au coude à 87°C



ETAPE 4 bis

Mise en place de la longueur de 250mm et la plaque de propreté

