

NOTICE DE MONTAGE COMMUNE AUX KITS 2 EN 1 Ø80/125




Conseil / Préconisation d'installation :

Afin de faciliter l'installation du kit présent, nous vous recommandons de débiter votre installation en partie basse (dans la pièce où se situe la chaudière) et de terminer en partie haute (sur le toit). Néanmoins, l'autre sens d'installation est possible.

Informations :


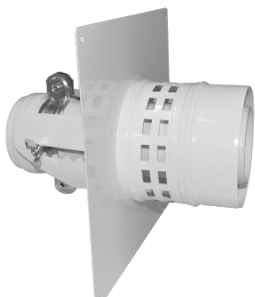



La méthode de montage étant identique quel que soit nos kits 2 en 1, vous trouverez ici une notice commune que ce soit pour les installations sur mitron ou cheminée, et en montage étanche (C9) ou non étanche (B2-B3)

INSTALLATION EN PARTIE BASSE

CAS 1	ETAPE 1 Mon flexible est installé / Je suis sur une partie lisse	ETAPE 2* Emboîtement direct du coude	ETAPE 3 Mise en place de la bride de blocage
	 <p>Réservation : - Largeur : Mini : 15 cm Maxi : 24 cm - Hauteur : Maxi : 24 cm</p>		

CAS 2	ETAPE 1 bis Mon flexible est installé / Je suis sur une partie spiralée	ETAPE 2 bis Mise en place du raccord flexible à rigide	ETAPE 3 bis* Mise en place du coude et de la bride de blocage
	 <p>Réservation : - Largeur : Mini : 15 cm Maxi : 24 cm - Hauteur : Maxi : 24 cm</p>		

ETAPE 4 (commune aux cas 1 & 2) Mise en place de la plaque support

 <p>Plaque support KITS C9</p>	 <p>Plaque support KITS B3</p>	 <p>Plaque support KITS B2</p>	<p>Sens de montage de la plaque support à respecter car le rail intègre une pente permettant aux condensats de s'écouler vers la chaudière</p>   <p>Position basse</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAPE 4a Connexion du coude à la plaque



Rappel : Pensez à graisser les parties mâles des produits simple paroi PP

ETAPE 4b



ETAPE 4c Finalisation

Finaliser la pose :

- Découper la partie de PP dépassant de la plaque
- Fixer la plaque avec les chevilles à frapper fournies dans le kit
- Coller la plaque signalétique

* POUR MONTAGE PLAFOND

Etapes identiques mais sans le coude

(Emboîtement direct du flexible partie lisse ou du raccord flexible à rigide dans la plaque support)

INSTALLATION EN PARTIE HAUTE

ETAPE 1

Mon flexible PP dépasse de ma sortie de cheminée (classique ou mitron)



Si je suis sur une partie lisse, poussez légèrement votre flexible dans le boisseau afin de revenir sur une partie ondulée.



Sortie cheminée



Sortie mitron



IMPORTANT

Les étapes de montage suivantes sont communes quel que soit le kit 2 en 1 utilisé à savoir Kits Cheminées ou Kits mitrons, Système C9, B22p-B23p & B32-B33.

ETAPE 2

Mise en place de la bride filaire



ETAPE 3

Mise en place du joint triangulaire dans une spire du flexible



ETAPE 4

Mise en place du terminal



ETAPE 5

Mise en place de la bride de maintien



Attention : bride asymétrique donc merci de respecter le sens de montage

ETAPE 6

Mise en place du chapeau terminal



Représentation installations terminées



Représentation Kit C9 Noir (cheminée)



Kit B22p-B23p / B32-B33 Tuile (mitron)

Aussi, voici quelques accessoires disponibles à notre gamme :

Le raccord flexible à flexible Ø 80 (Référence : 809 808) :

Visuel



Bride (x1)

Joint (x1)

Etapes de montage :



- Découper le flexible sur une partie lisse
- Mise en place de la bride



- Mettre en place le joint livré avec le raccord dans la gorge du flexible prévue à cet effet



- Emboîtement des deux morceaux de flexible



- Serrage de la bride afin de maintenir mécaniquement les deux morceaux de flexible

Le tire gaine flexible PP Ø 80 (Référence : 800 001) :

Visuel



Etapes de montage :



Dévisser l'écrou



Ovaliser manuellement le flexible



Intégration de l'ellipse dans l'une des spires du flexible



Serrer l'écrou afin de figer le tire gaine sur le flexible