


Ø 80

Embout de finition haute en INOX pour flexible PP

Code article fabricant : 806 008

Composition du kit

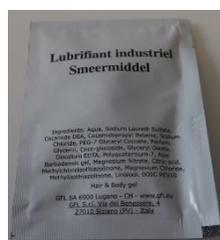

Etapes de montage

ETAPE 1

Découper le flexible sur une section spiralée



ETAPE 2

Insérer le joint dans la 2^{ème} ou 3^{ème} spire



ETAPE 3

Lubrifier la partie mâle de l'embout INOX



ETAPE 2

Emboiter le flexible dans l'embout INOX

