


SVA-C / SVA-CXL

Instructions de montage

Précautions d'installation

Pour éviter la contamination de la croix de mesure, un air propre est requis. Dans les installations où l'air est sale, il est conseillé d'utiliser un système de filtration (les registres SVA-C/SVA-CXL sont spécialement conçus pour les installations de climatisation). Pour les applications avec de l'air sale ou à usage industriel, des régulateurs spécifiques doivent être utilisés (consulter le service technique).

Instructions de montage

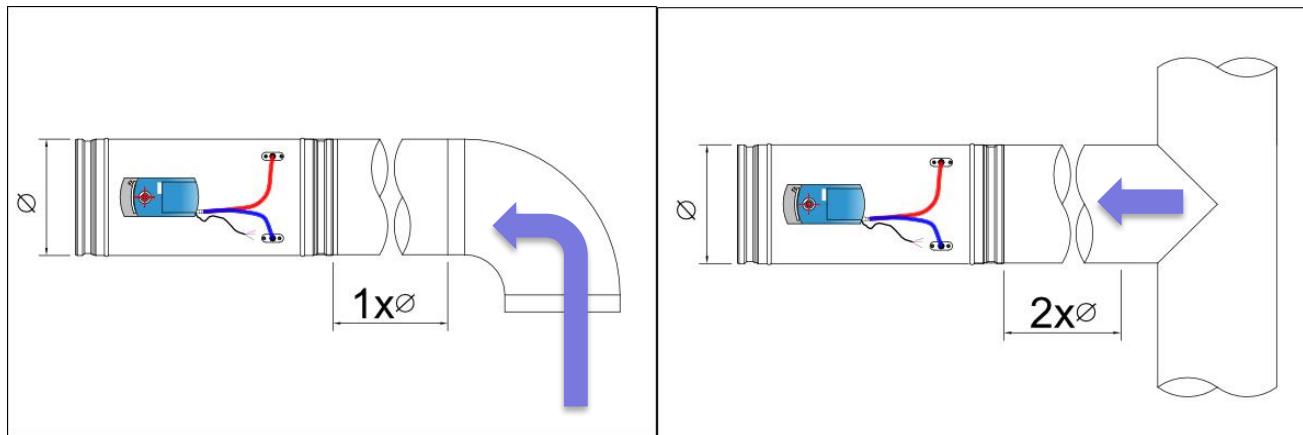

Pour garantir une mesure correcte du débit, un flux d'air uniforme doit être assuré à l'entrée de la sonde de mesure intégrée au régulateur SVA. Si les registres sont installés après un coude, une dérivation ou un autre registre, il est recommandé de respecter les distances minimales indiquées dans le schéma suivant :

Les registres SVA peuvent être installés INDÉPENDAMMENT de la direction du flux d'air. De même, l'actionneur peut être positionné dans n'importe quelle direction.

